



Beachflag gladde vorm




Haal de bedrukte beachflag en de vierdelige vlaggenstok uit de draagtas.



Zet de delen van de vlaggenstok in elkaar. Let erop dat alle afzonderlijke delen volledig in elkaar geschoven zijn.



Trek vanaf de smalle kant van de vlaggenstok de bedrukte beachflag via de holle zoom op de vlaggenstok.

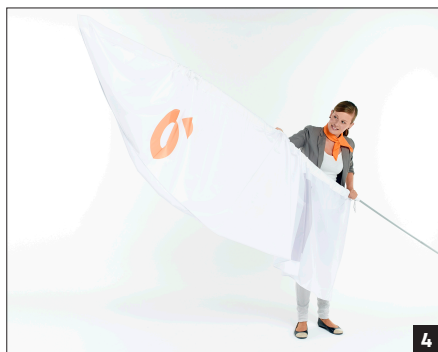

Trek de bedrukte beachflag volledig over de vlaggenstok, zodat deze sterk gespannen is.



Bevestig de bedrukking met het koord aan de vlaggenstok.




Doe de vlaggenstok in de daarvoor bedoelde opening van de standaard, tot deze vast zit.



Nu is uw beachflag volledig opgezet.




Standaard/voet

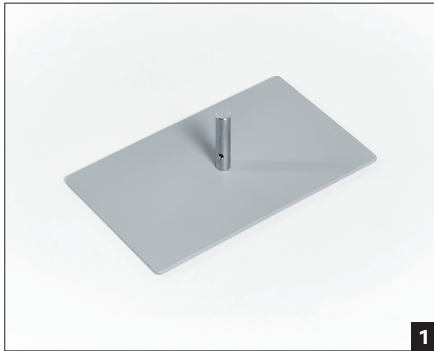

1

STANDAARD 3,5 KG

Houd de bodemplaat horizontaal, om het opzetstuk met behulp van een kruiskopschroevendraaier en de meegeleverde schroeven op de plaat te bevestigen.

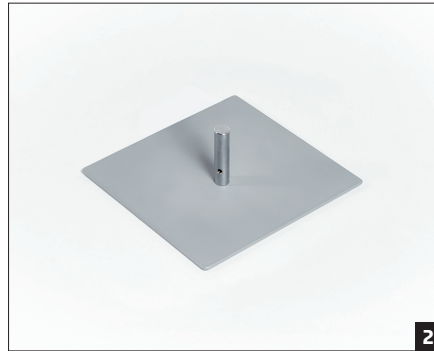

2

STANDAARD 5,5 KG

Houd de bodemplaat horizontaal, om het opzetstuk met behulp van een kruiskopschroevendraaier en de meegeleverde schroeven op de plaat te bevestigen.



3

STANDAARD 14 KG

Verwijder eerst aan de voorkant van de bodemplaat de kunststof stekker uit de gaten voor de schroeven. Leg daarna het opzetstuk op de bodemplaat en bevestig dit met behulp van een kruiskopschroevendraaier en de vier meegeleverde schroeven.



4

VOET KRUISVOET

Vul de ballastband met zand of water. Open de kruisvoet, trek de staanders uit elkaar en plaats het kruis op de grond. Leg de gevulde ballastband op de opengeklapte kruisvoet.



5

VOET GRONDBOOR

Zet de grondboor op de gewenste plek op de grond. Klap de rode delen naar beneden en draai de grondboor met behulp van deze delen met de klok mee de grond in, totdat de schroefdraad volledig in de grond zit.