



Vouwtenten




Haal het raamwerk, het tentdak en de haringen uit de draagtas.



Trek het raamwerk iets uit elkaar.



Leg het tentdak over het raamwerk. Let op dat de hoeken van het dak parallel op de hoeken van het raamwerk liggen.

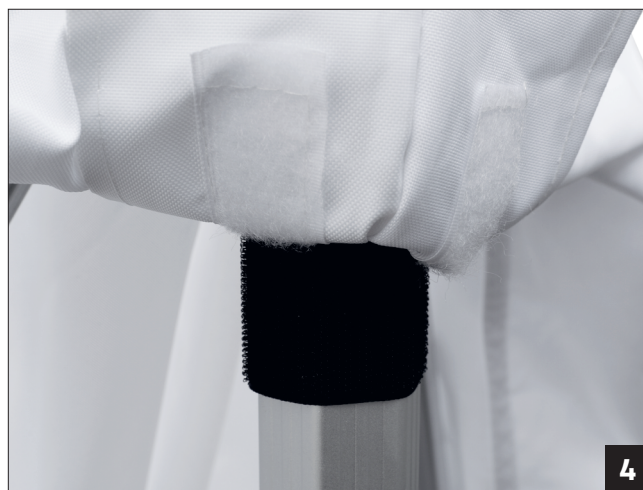

Maak het tentdak vast met klittenband aan de hoekpunten van het raamwerk.



Bevestig nu het ook het tentdak met klittenband aan de middelste profielstangen van het raamwerk.



6

Druk de rode plastic clips op de staanders naar beneden. Het frame kan nu volledig uit elkaar worden getrokken tot de borgbouten vergrendelen. De hulp van andere personen (idealiter vier) is voordelig in deze stap. Trek de staanders in de gewenste hoogte, tot deze hoorbaar vergrendelen.


Instelbare hoogtes:

1,75 m | 1,85 m | 1,93 m | 2,03 m | 2,10 m

Onderste rand druk (van het dak)



7

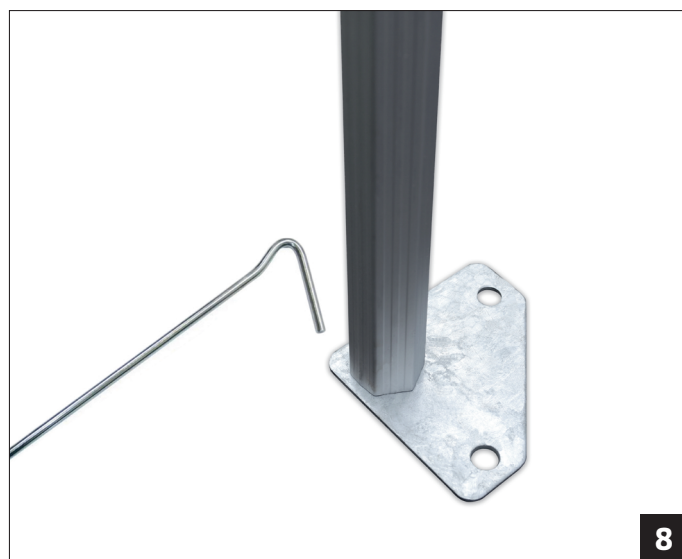

8

Met behulp van de handslinger in het midden kan het tentdak worden gespannen.

Indien nodig kunt u de poten met haringen in de grond verankeren.



3 x 3 m

3 x 4,5 m

3 x 6 m

9

Nu is uw partytent volledig opgezet.