




L-banners



1

Haal de bedrukking, de standaard en de telescoopstang uit de draagtas

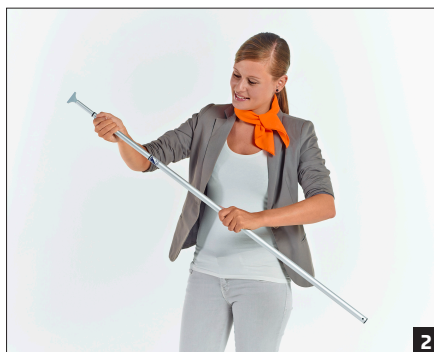

2

Draai de afzonderlijke delen van de telescoopstang los, trek deze uit en draai ze weer vast. U kunt de telescoopstang ook pas aan het einde met de opgezette klemrail uittrekken. Zo slaat u een stap over en hoeft geen krukje te gebruiken.




3

Breng de telescoopstang aan in de daarvoor bestemde opening van de standaard, tot die vast zit.



4

Zet de standaard in de onderste klemrail van de bedrukking.

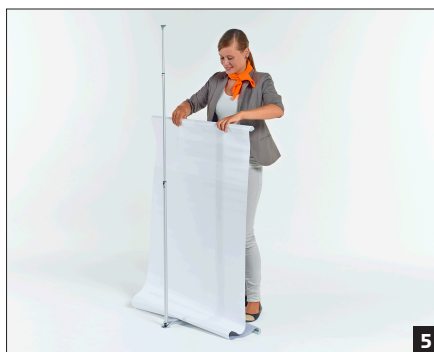

5

Rol het bedrukte doek voorzichtig uit.




6

Fixeer de bovenste klemrail van de bedrukte banner met één hand en breng de plastic clip van de telescoopstang in de klemrail aan.



7

U kunt nu de telescoopstang volledig naar boven uittrekken, totdat het bedrukte doek gespannen staat. Draait u daarvoor het nog niet uitgetrokken deel van de telescoopstang los, trek dit uit en draai weer vast.

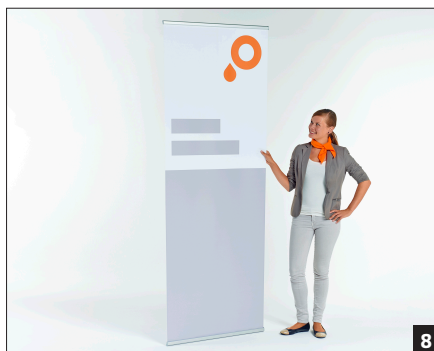

8

Nu is uw L-banner volledig opgezet.